



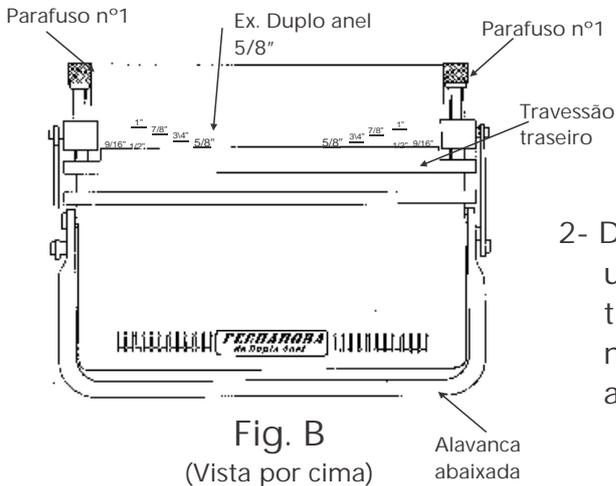


MANUAL DE OPERAÇÃO


1- Encaixar folhas, capa e contra-capas já perfuradas anteriormente na Duplamatic, conforme Fig. A

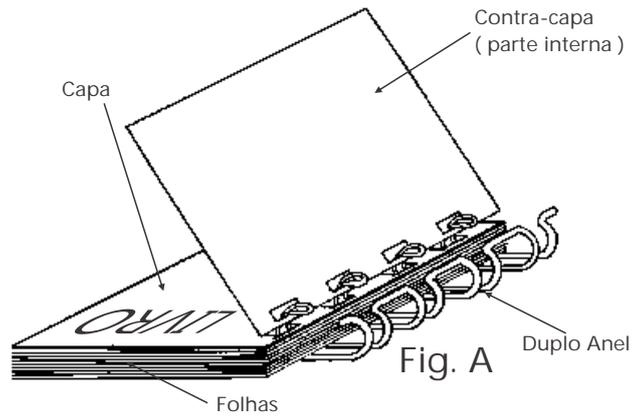


2- Definido o diâmetro do Duplo Anel a ser utilizado, e com a alavanca abaixada ajustar o travessão traseiro utilizando os parafusos de nº1 simultaneamente até atingir a escala desejada. (Fig. B)

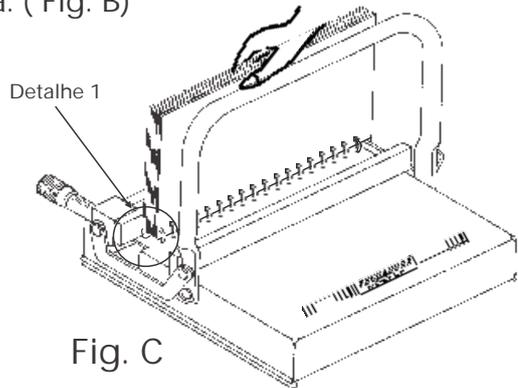

3- Após regulado o travessão traseiro, manter a alavanca aberta e encaixar o conjunto (folhas, capas e duplo anel), conforme Fig. C

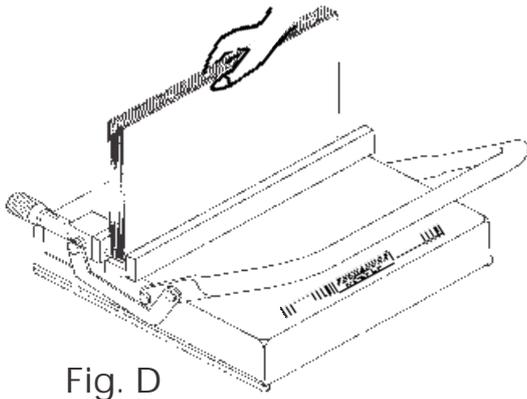


4- Assegure-se que o Duplo Anel está totalmente apoiado a base. (Detalhe 1)

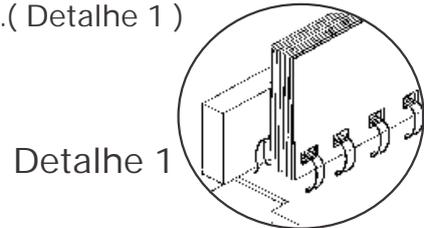

5- Abaixe a alavanca até o final para fechamento do Duplo Anel, conforme Fig. D

6- Volte a alavanca na posição original e retire o conjunto já encadernado.

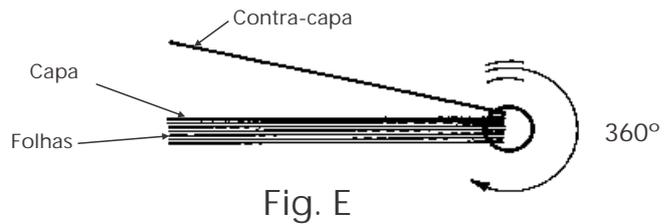

7- Gire a contra-capas 360° para um perfeito resultado, conforme Fig. E

GARANTIA

Este equipamento foi fabricado dentro da mais moderna técnica, sendo um aparelho de fácil operação. A LASSANE oferece uma GARANTIA, limitada a comprovados defeitos de fabricação, pelo prazo de 6 (seis) meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal de Venda. Estão excluídos desta garantia quaisquer defeitos provenientes do mal uso, quedas, acidentes de qualquer natureza. É de responsabilidade do cliente o transporte de ida e volta do equipamento.

Para fazer uso da GARANTIA, o cliente deverá providenciar o envio do equipamento defeituoso, acompanhado da Nota Fiscal, para nossa fábrica localizada a Estrada da Charneca S/N, CEP 37190-000 - Três Pontas - MG, e mencionar o número abaixo: