

Manual de Instruções

Encadernadora

Compacta



Lassane
35 anos
Tecnologia em Encadernações

Conheça em detalhes, neste site, toda, a linha de produtos Lassane

www.lassane.com.br

SÃO PAULO - Rua Machado de Assis, 753 - Aclimação - 04106 - 011 - São Paulo - Tel.: 55 11 5549-8511 - Fax: 55 11 5571 - 6005

MINAS GERAIS - Estrada da Charneca, s/nº - 371900 - 000 - Três Pontas - MG - Tel.: 55 35 3265-8500 - Fax: 55 35 3265 - 8504

Encadernadora Compacta Lassane

Seletor de Punção

Mecanismo p/ Encadernação

Canal de Perfuração

Alavanca de Perfuração

Gaveta de Resíduos

Alavanca de Encadernação

Controle de Margem

Guia de Profundidade

Observações:

- alavanca dupla;
- perfura até 25 folhas por vêz;
- número de punções: 24 todas anuláveis;
- encadernações até 450 folhas;
- comprimento de perfuração: até 360mm;
- ajuste de margem de 2mm até 5mm;
- dimensões: 480mm x 390mm x 130mm
- peso líquido 18kgs.

Encadernadora Compacta Lassane

CUIDADOS ESPECIAIS

1 - COLOQUE SUA ENCADERNADORA COMPACTA SOBRE UMA MESA DE TRABALHO ESTÁVEL E SEGURA PARA PREVENIR QUEDA QUE PODE CAUSAR DANOS PESSOAIS E DANIFICAR A UNIDADE.

2 - USE A MÁQUINA SOMENTE PARA PERFURAR E ENCADERNAR PAPEIS E CAPAS DE DOCUMENTOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES INDICADAS.

3 - TESTE SEMPRE A MÁQUINA COM ALGUM TIPO DE PAPEL ANTES DE PERFURAR O DOCUMENTO FINAL.

4 - QUANDO PERFURAR CAPAS PLÁSTICAS, RECOMENDAMOS COLOCAR ALGUM PAPEL DE CADA LADO DA MESMA.

5 - ESVASIE E LIMPE A GAVETA DE RESÍDUOS REGULARMENTE.

6 - LEVANTE A MÁQUINA PELO FUNDO, NÃO PELA TAMPA OU ALAVANCAS.

P
7 - MANUTENÇÃO NÃO AUTORIZADA NÃO É PERMITIDA .

Encadernadora Compacta Lassane

Colocar e abrir garra plástica

A Encadernadora Compacta é equipada com um mecanismo de encadernação em separado. Isto permite a você colocar as folhas perfuradas na garra enquanto continua a perfurar páginas, aumentando assim a produtividade e prevenindo erros na sequência das folhas.

Coloque a garra compatível no mecanismo de encadernação com o lado aberto para cima.

Puxe a alavanca de encadernação em vossa direção para abrir e segurar a garra como requerido. (Fig. 1)

(Fig.1)

Abrir Garras




(Fig. 1)

Encadernadora Compacta Lassane

Ajuste de profundidade

O guia de ajuste de profundidade permite que páginas de vários tamanhos sejam perfeitamente alinhadas para melhores resultados na perfuração.

Gire o Controle de profundidade direita ou esquerda e pare na posição requerida. (Fig. 2). Teste usando uma folha e reajuste o controle se necessário.

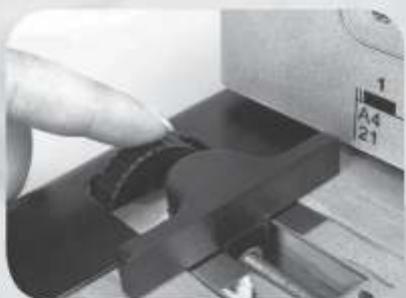

(Fig. 2)

Encadernadora Compacta Lassane

Perfuração

Com a alavanca para cima, alinhe as folhas ou capa a serem perfuradas e as coloque no canal de perfuração e certifique-se que estejam alinhadas ao controle de profundidade.

Puxe a alavanca para baixo até que ela pare para uma perfeita perfuração (Fig. 3).
pode - se perfurar até 25 folhas de 80grs por vêz.

Perfure somente uma capa plástica por vêz.

Mova a alavanca para cima e remova o documento perfurado.



(Fig. 3)


Punching

Encadernadora Compacta Lassane

Seleção de Punções:

As as punções da Encadernadora Compacta podem ser eliminadas de acordo com o tamanho do documento a ser perfurado.

Para eliminar a punção, simplesmente puxe a punção do seletor com a mão. Para voltar a posição de perfuração, pressione a punção (Fig. 4).

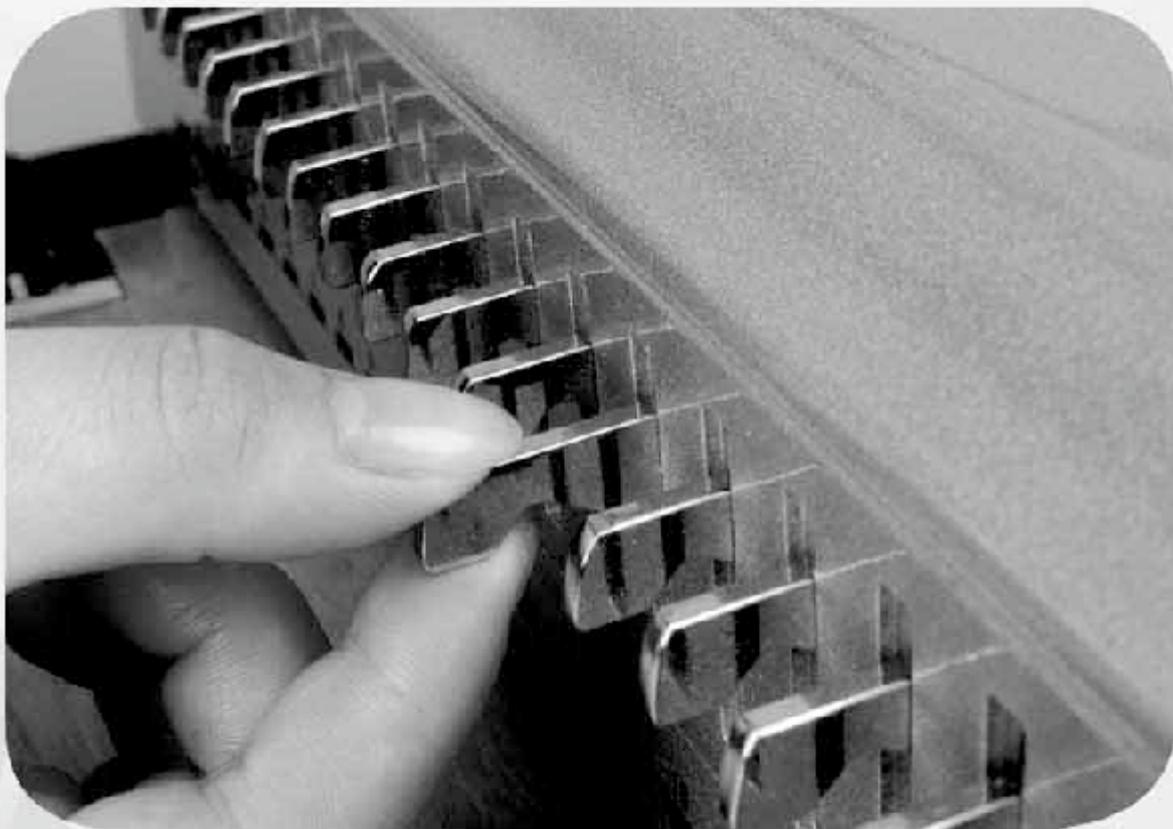

(Fig. 4)

Encadernadora Compacta Lassane

Controle da Margem 3

O controle da margem deve ser utilizado de acordo com o tamanho do documento a ser perfurado (Fig. 5)

Recomendados usos:

2mm: 6mm, 8mm (1/4", 5/16")

3mm: 10mm-12mm (3/8" - 1/2")

4mm: 14mm - 18mm (9/16" - 3/4")

5mm: 20mm ou maiores (7/8" e maiores)



(Fig. 5)

Encadernar

Retire as folhas perfuradas do canal de perfuração e as posicione verticalmente na garra aberta. Coloque os furos sobre os anéis da garra e gire as folhas para dentro dos anéis da garra. (Fig. 6)

Quando todos papeis perfurados estiverem encaixados na garra, solte a alavanca de encadernação até a posição original para fechar completamente a garra. Agora voce pode retirar o documento. (Fig. 7)

Esvaziar a gaveta de resíduos

Retire a a gaveta da parter de trás da máquina. Para melhores resultados, esvazie a gaveta regularmente. (Fig. 8)



(Fig. 6)



(Fig. 7)



(Fig. 8)